

Rower górski

Instrukcja montażu roweru górskiego

Niezbędne narzędzia:

Wkrętak krzyżowy,

Zestaw kluczy imbusowych (imbus 4, imbus 5, imbus 6)

Klucze płaskie:

- Klucz płaski 14 - do montażu siodełka
- Klucz płaski 15 - do montażu pedałów

Cęgi - do rozcięcia opasek zaciskających




Wstęp:

Przygotuj niezbędne narzędzia do złożenia roweru (Fot. 1). Otwórz karton, ostrożnie wyjmij rower (Fot.2, Fot. 3). Sprawdź czy niczego nie brakuje - pedały, siodełko, szybkozamykacz.



Rozpakowywanie:

Wyjmij wszystkie części. Ostrożnie rozetnij opaski zaciskające. Ściągnij folię, piankę, kartony i zabezpieczenia znajdujące się na Fot. 4 - są one tylko do zabezpieczenia, nie do montażu roweru.

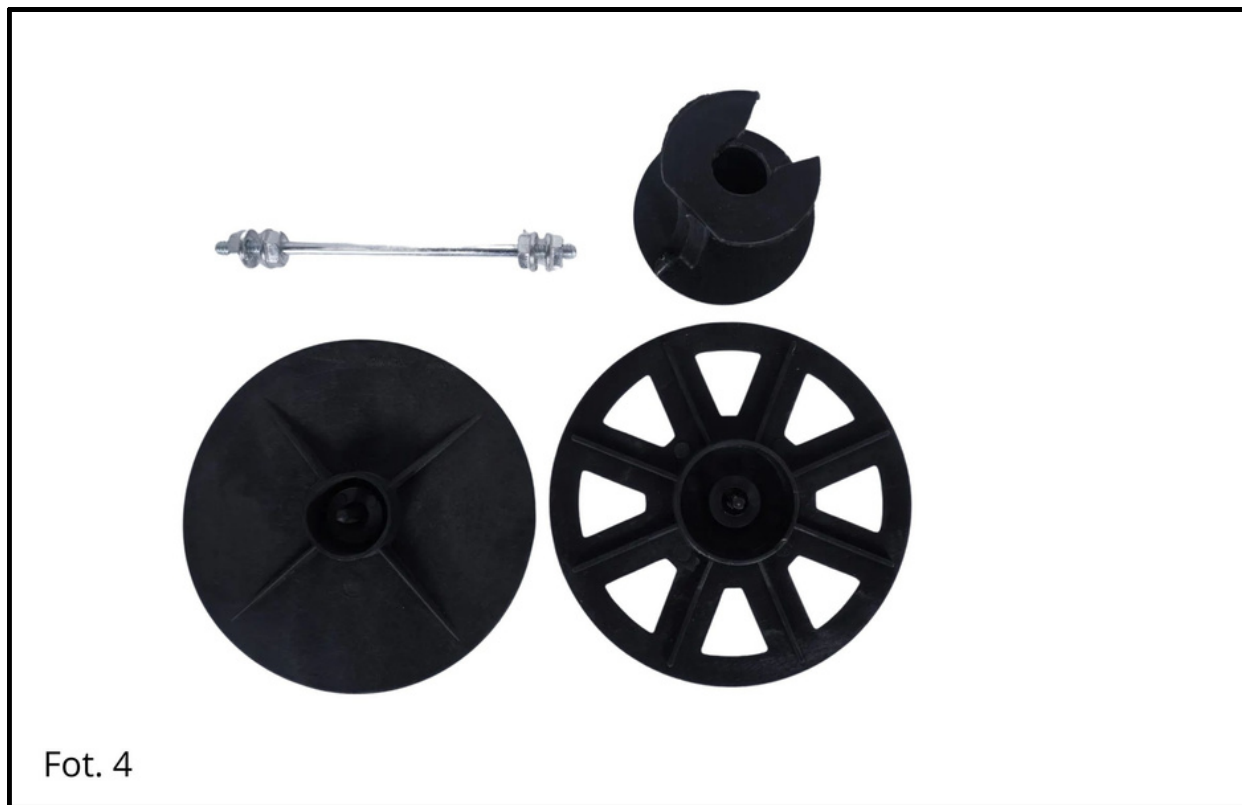

Rozpakuj części: koło, siodełko, szybkozamykacz i pedały (Fot. 5).



Montaż siodełka:

Dokręć siodełko do sztycy siodełkowej, użyj klucza płaskiego "14". Poluzuj zacisk mocujący sztycę rowerową (Fot. 6).



Włóż sztycę, a następnie zaciśnij mocowanie tak, aby siodełko się nie poruszało (Fot. 7).




Montaż kierownicy:

Odkręć dekielki mostu kierownicy (4 śruby na imbus "4" [Fot. 8 i Fot. 9]).



Dokręć kierownicę wraz z dekielkiem - za pomocą odkręconych śrub (Fot. 10).

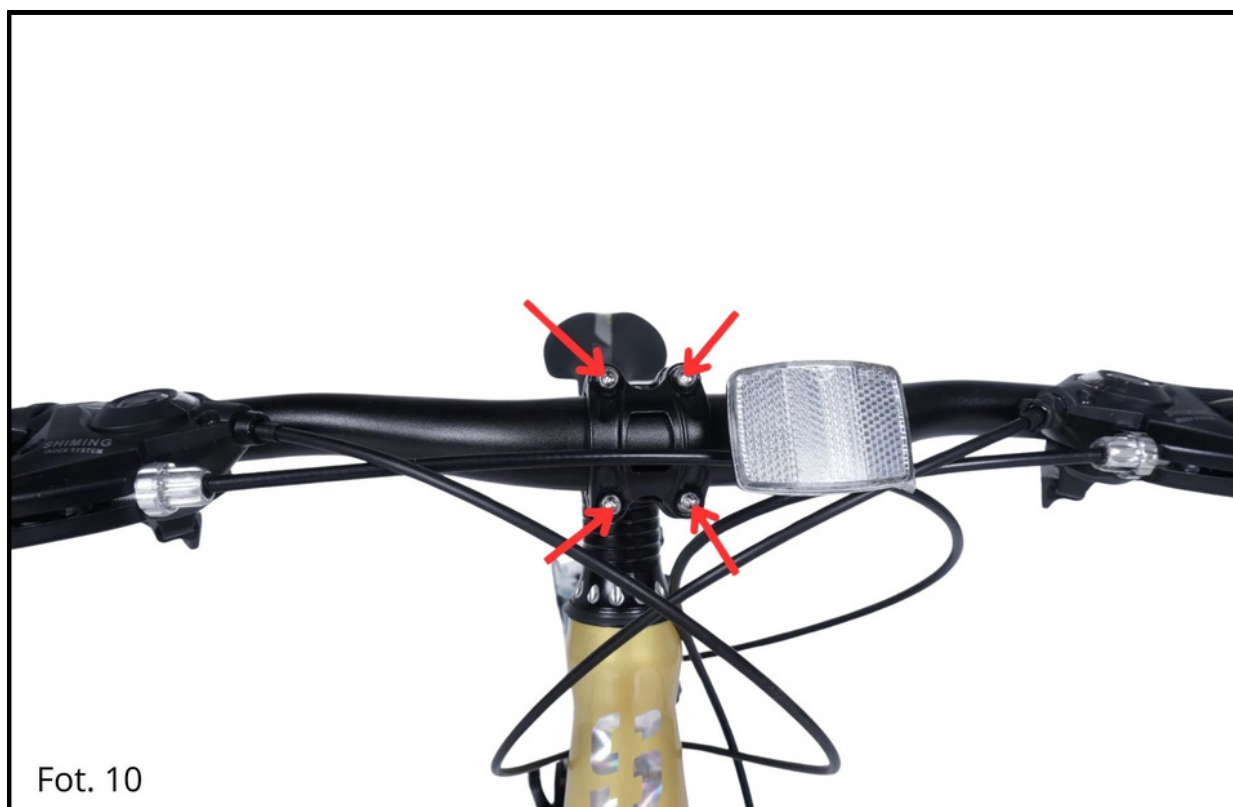

Montaż przedniego koła:

Na początku sprawdź kierunek toczenia opony, aby prawidłowo ukierunkować koło.

Zamontuj koło na widelcu rowera (najlepiej jest obkręcić rower o 180 stopni [Fot.11]).



Sprawdź czy tarcza hamulcowa weszła do zacisku hamulcowego (Fot. 12).



Przygotuj szybkozamykacz - jest on potrzebny do zaciśnięcia koła do widelca (Fot. 13).



Włóż szybkozamykacz do koła (odkręcając wcześniej nakrętkę z szybkozamykacza) [Fot. 14].



Dokręć nakrętkę, a następnie zaciśnij szybkozamykacz tak, aby koło było stabilne i nie poruszało się na boki (fot. 15)



Montaż pedałów:

Sprawdź rodzaj pedała na początku gwintu - **L (Lewy)** - Lewa Noga
R (Prawy)- Prawa Noga. **Uwaga, aby nie uszkodzić!** Oznaczenia znajdują się również na korbie wraz z kierunkiem zakręcania (Fot. 16).





Wkręć ręcznie pedały prostopadle do gwintu w korbie (Fot. 17).



Fot. 17

Po prawidłowym osadzeniu pedału należy dokręcić go mocno kluczem płaskim 15 mm. Pedały dokręca się w kierunku jazdy, zgodnie z oznaczeniem na korbie (fot. 18).

